


BENASSI®

MOTOCOLTIVATORE MC 350

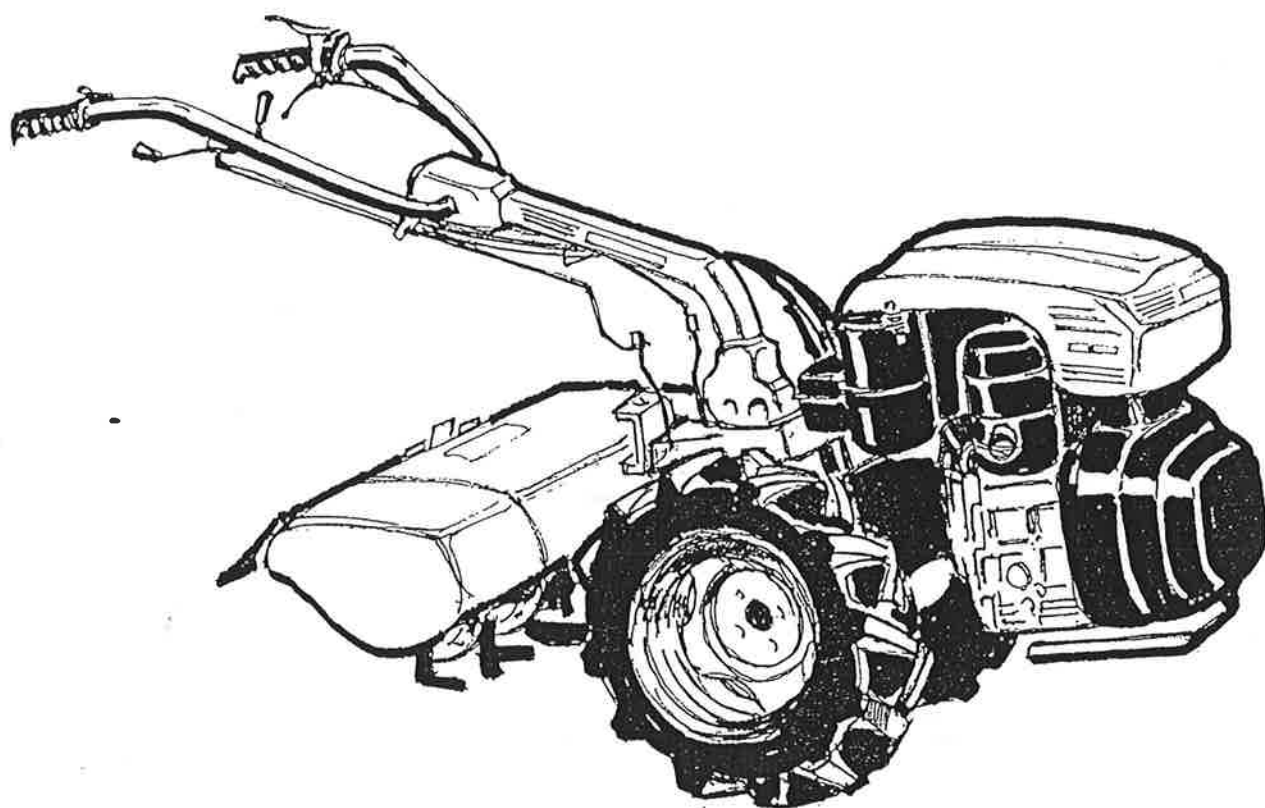

RICAMBI


SPARE PARTS

ERSATZTEILE

PIÈCES DE RECHANGE

GRUPPO MOTORE MC 350


PAG. 1

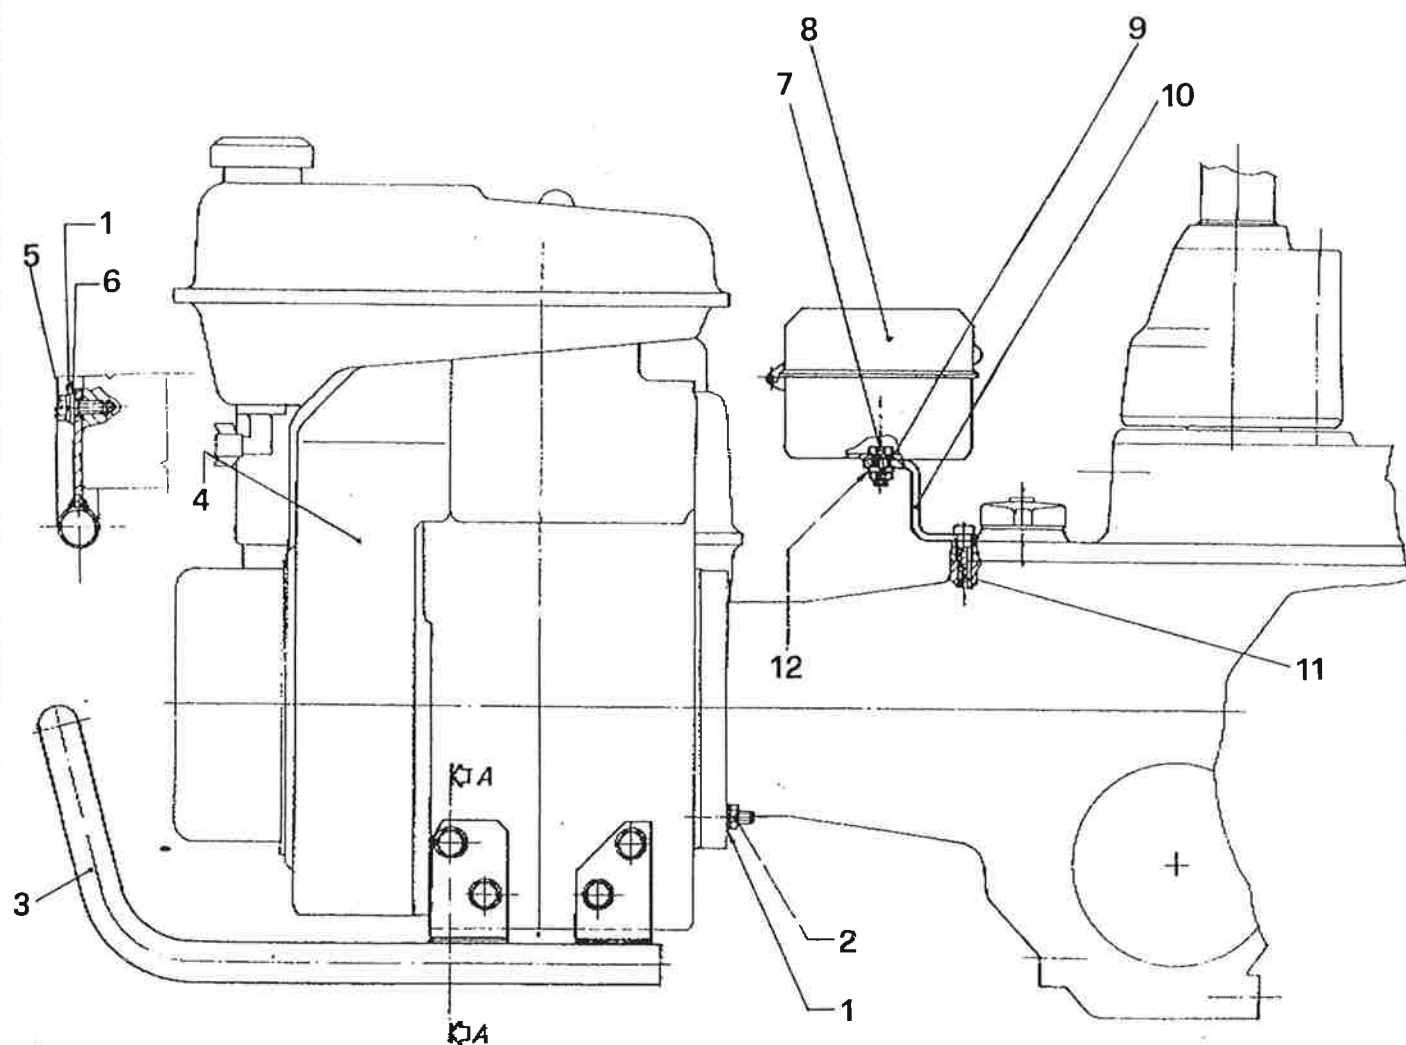

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0200300160	Rondella			
2	0200100060	Dado			
3	044901070	Paraurto			
4	36100040	Motore INTERMOTOR "IM 350"			
5	0200100160	Vite			
6	0200100070	Rondella			
7	0201400570	Vite			
8	0201100270	Borsetta			
9	0211200210	Dado			
10	044041290	Supporto borsetta			
11	39390040	Vite			
12	0200100720	Rondella			

GRUPPO MOTORE MC 350 L


PAG. 2

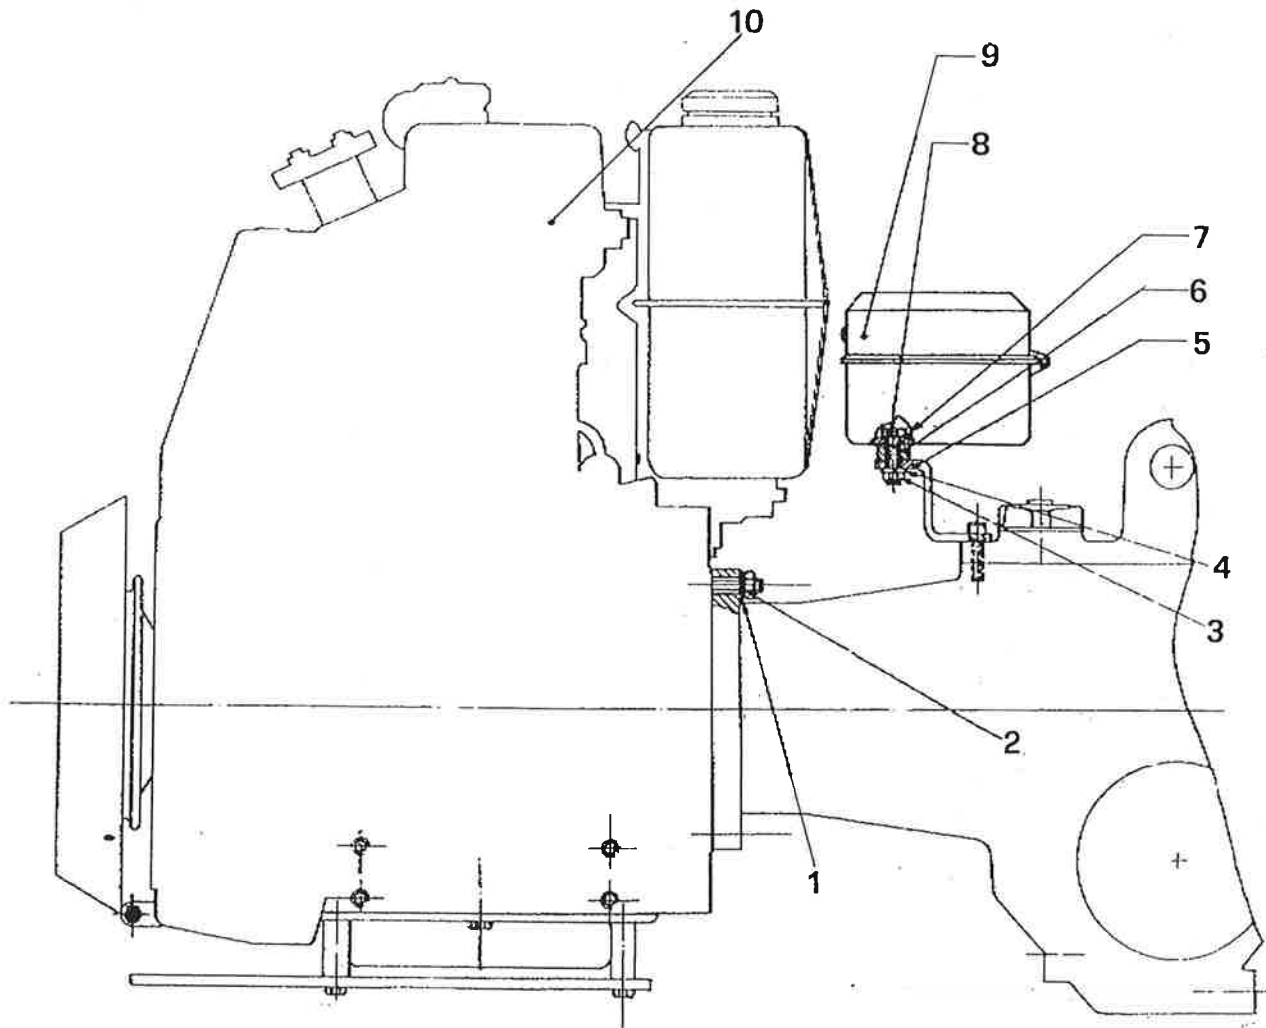

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0200300160	Rondella			
2	0200100060	Dado			
3	0211200210	Dado			
4	0202500220	Rondella			
5	044041290	Supporto borsetta			
6	044952100	Distanziale			
7	0200100720	Rondella			
8	0201400780	Vite			
9	0201100270	Borsetta			
10	36301070	Motore LOMBARDINI "6 LD 360"			

GRUPPO COFANO E PARAURTI MC 350 L


PAG. 3

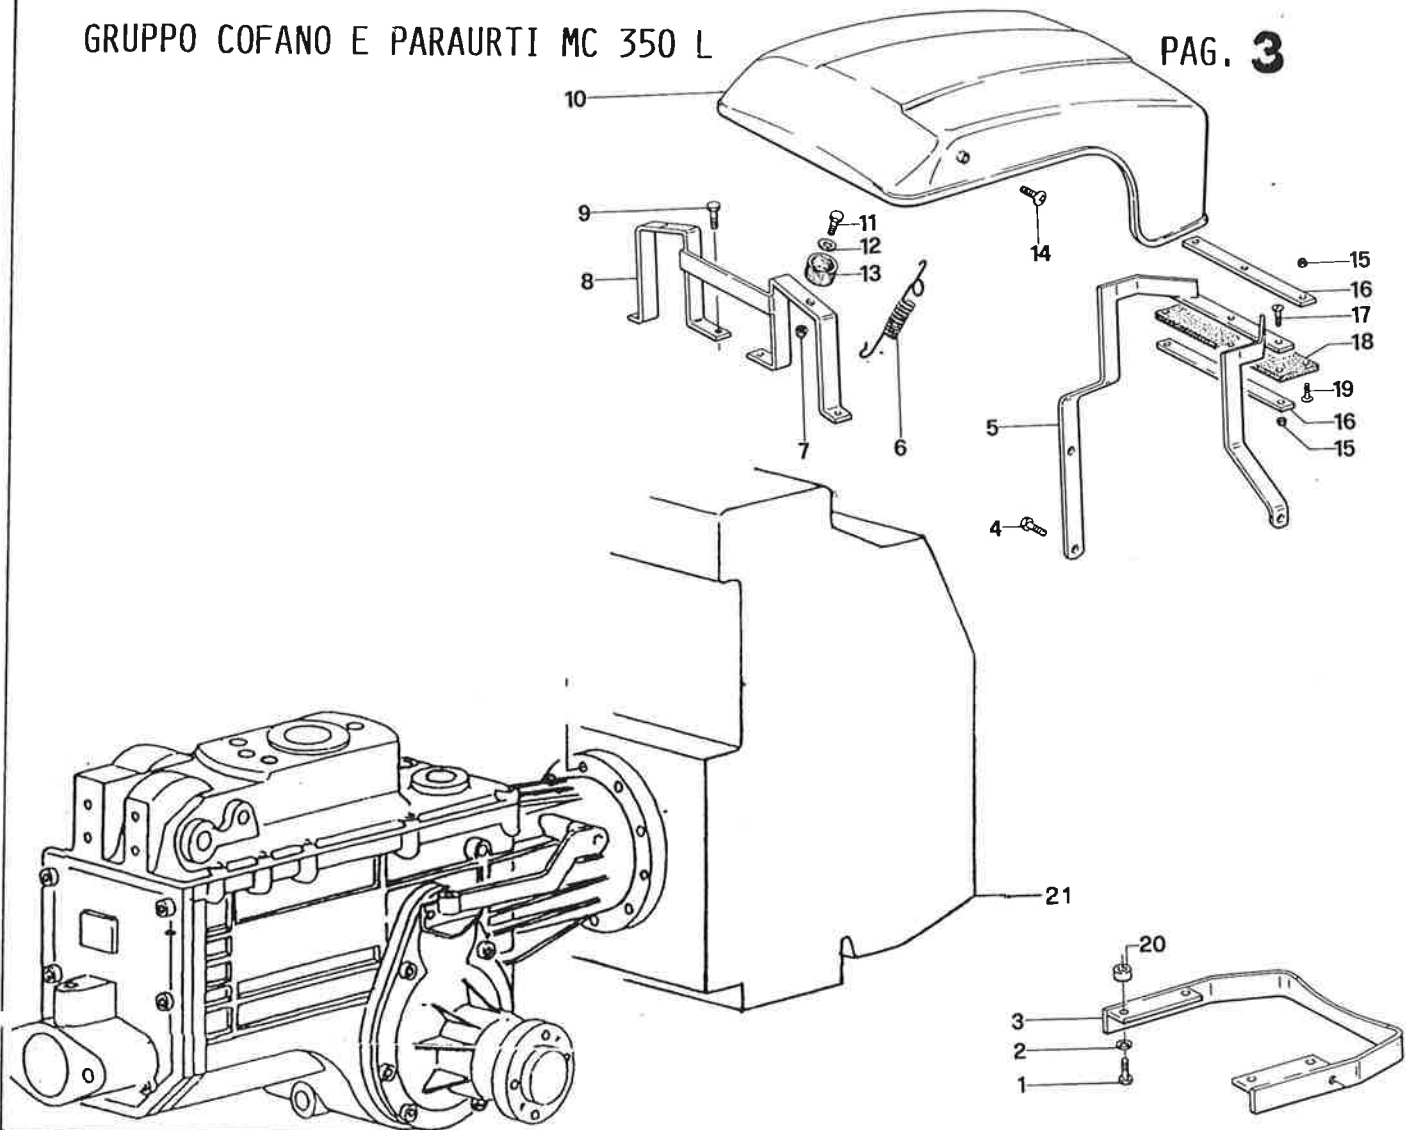


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0221600730	Vite TE M8X35	21	36301070	Motore LOMBARDINI "6 LD 360"
2	0200300160	Rondella			
3	0222800030	Paraurti			
4	0201400570	Vite			
5	0222800050	Supporto cofano			
6	0222800060	Molla fissaggio cofano			
7	0201000110	Dado			
8	0222800080	Appoggia cofano			
9	0200100160	Vite			
10	0222800100	Cofano motore			
11	0202600220	Vite			
12	0200600490	Rondella			
13	0222800130	Tappo per appoggia cofano			
14	0219800170	Vite			
15	0201000110	Dado			
16	0222800160	Piastrina fiss. gomma			
17	0219800170	Vite			
18	0222800180	Bandella gomma			
19	0219800170	Vite			
20	0201500590	Distanziale			

GRUPPO FRIZIONE MC 300/350/350L

PAG. 4

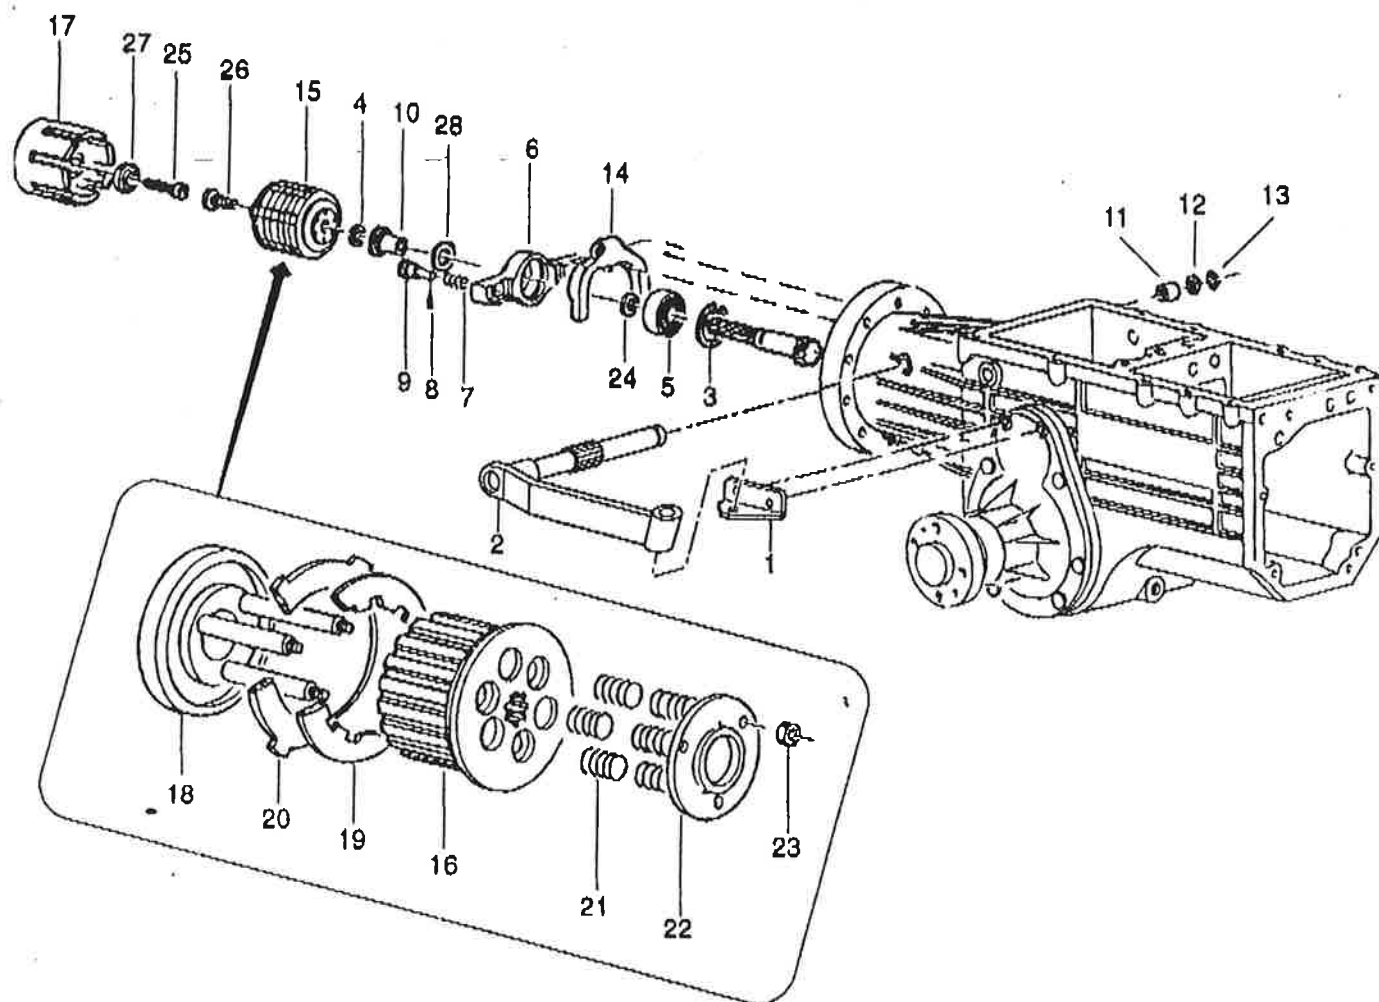

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	044952580	Supporto capo guaina filo	22	044761320	Piattello
2	044951851	Albero	23	0211200420	Dado
3	0229700440	Anello	24	044041240	Rondella
4	38001150	Anello	25	39390010	Vite
5	0220200020	Cuscinetto	26	044951880	Vite
6	044041190	Anello	27	044952090	Rondella
7	044041250	Molla	28	044041400	Spessore
8	31701080	Copiglia			
9	044041220	Pattino con ferodo			
10	044041260	Spingidisco			
11	044951040	Boccola			
12	0201100340	Rosetta			
13	0201400760	Anello			
14	044041200	Forcella			
15	044041340	Frizione			
16	044041210	Mozzo			
17	044651261	Campana frizione			
18	044041230	Pressadisco			
19	044761290	Disco condotto			
20	044761300	Disco conduttore			
21	044761311	Molla			

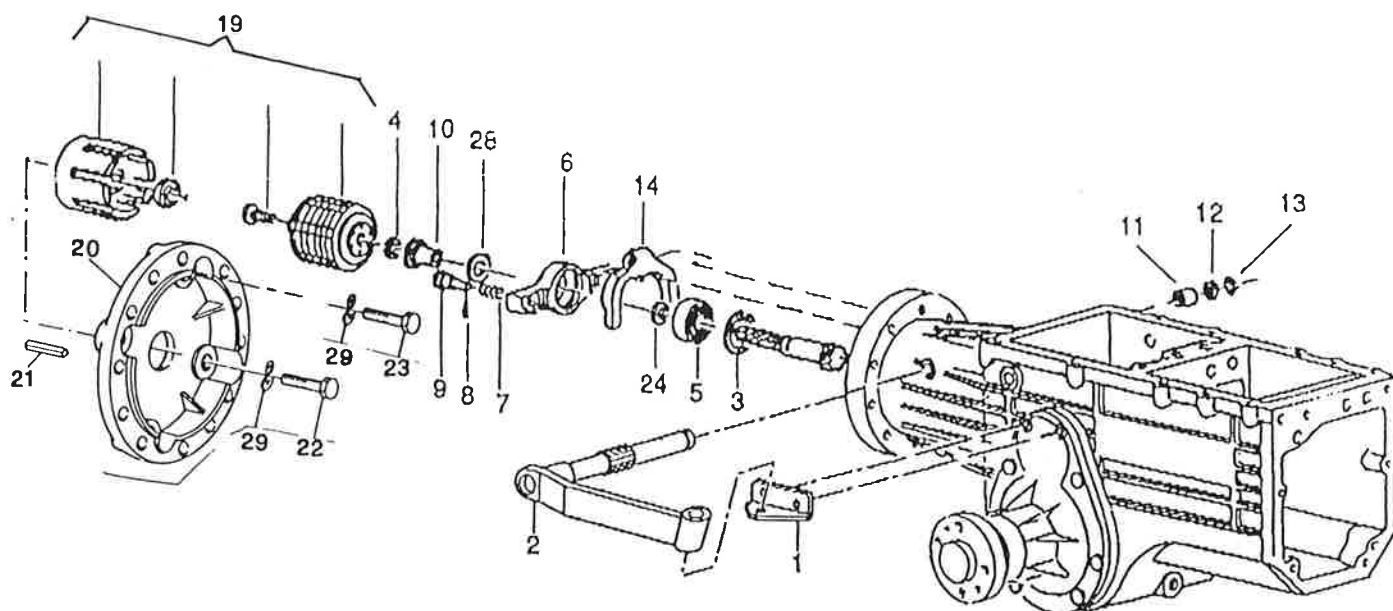


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
------	--------	-------------	-------


1	044952580	Supporto guaina	
2	044951851	Albero	
3	0209700440	Anello	
4	38001150	Anello	
5	0220200020	Cuscinetto	
6	044041190	Anello	
7	044041250	Molla	
8	31701080	Copiglia	
9	044041221	Pattino con ferodo	
10	044041260	Spingidisco	
11	044951040	Boccola	
12	0201100340	Rosetta	
13	0201400760	Anello	
14	044041200	Forcella	
19	044952700	Gruppo frizione cpl	
20	0218000290	Flangia	
21	0219700200	Chavetta	
22	0206600810	Vite per albero motore	
23	0227700880	Vite fiss.flangia	
24	044041240	Rondella	
28	044041400	Spessore	
29	0200100050	Rondella ond.	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
------	--------	-------------	-------

[illegible]

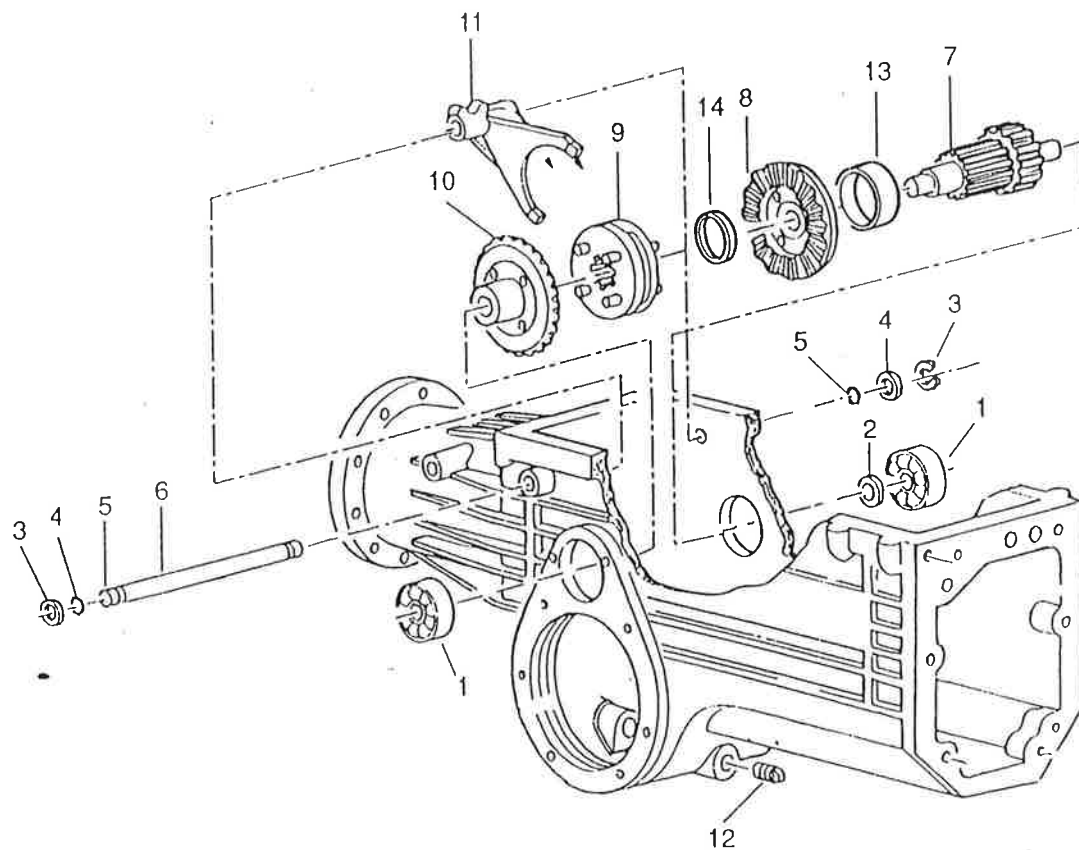


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0200700220	Cuscinetto			
2	044951300	Anello			
3	0201400760	Anello			
4	37030020	Rosetta			
5	30201120	Anello			
6	044951290	Albero			
7	044951261	Albero coppia conica			
8	044951251	Gruppo invertitore corona			
9	044951380	Innesto			
10	044951320	Gruppo invertitore corona			
11	044951390	Forcella			
12	044536920	Tappe conico			
13	044952640	Bronzina			
14	38051030	Anello			

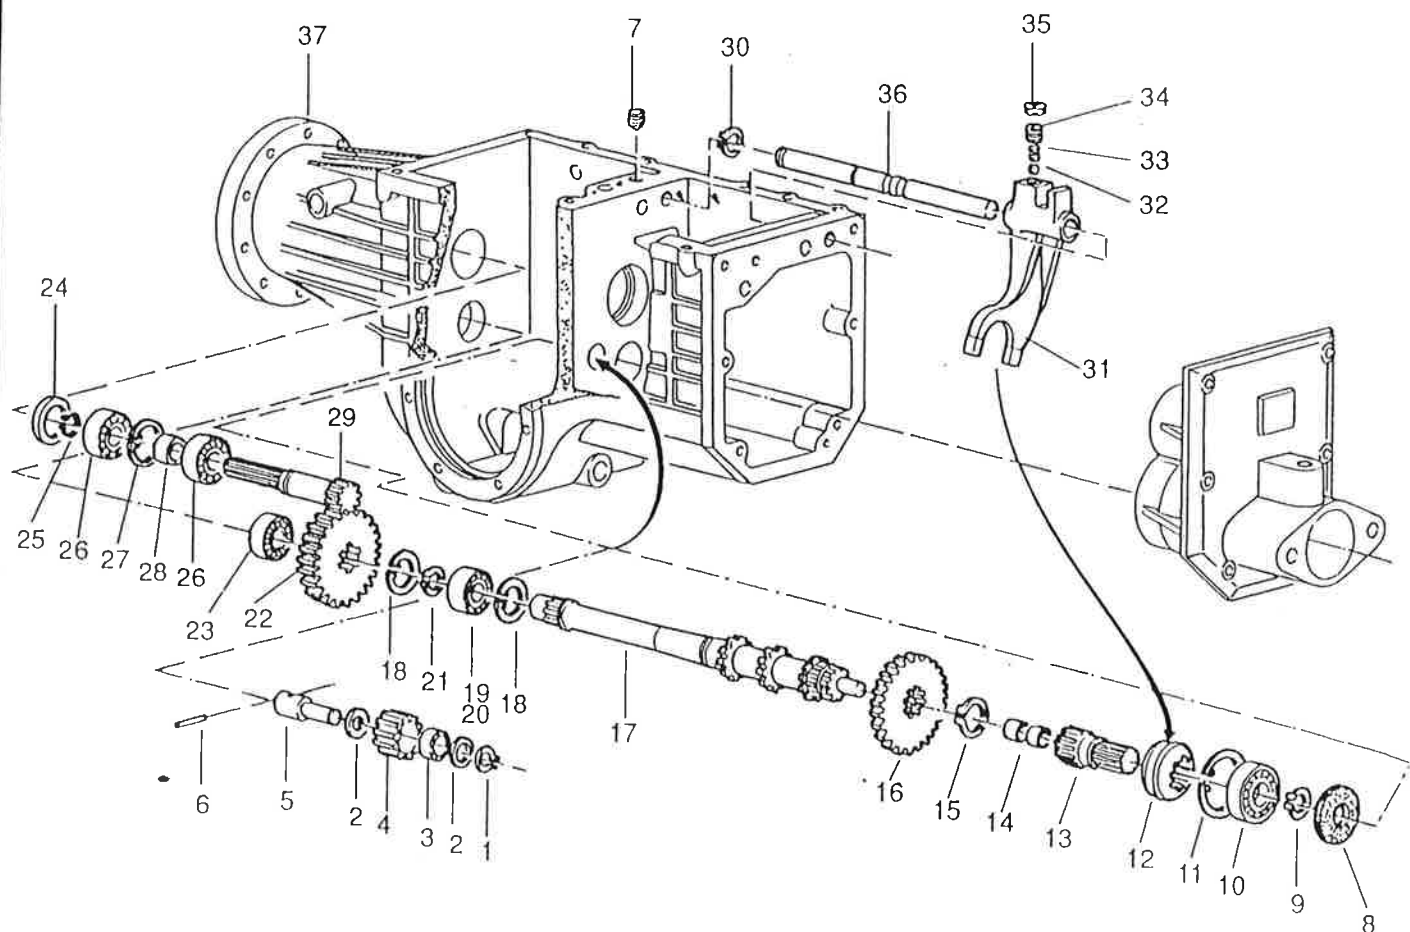


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0200400050	Anello	21	38051080	Anello
2	044951910	Anello	22	044951231	Ruota
3	0204700270	Cuscinetto	23	0200100310	Cuscinetto
4	044951160	Ruota dentata	24	0200100550	Anello
5	044951170	Albero	25	0200100540	Anello
6	38320010	Spina	26	0200100170	Cuscinetto
7	044951940	Grano	27	0200100580	Anello
8	30101940	Anello	28	044951211	Distanziale
9	0200700100	Anello	29	044951221	Albero
10	0200700140	Cuscinetto	30	0201600160	Anello
11	0200700450	Anello	31	044951190	Forcella
12	044951130	Innesto	32	0223800150	Sfera
13	044951120	Semialbero	33	044761550	Molla
14	32101060	Gabbia a rullini	34	0216300220	Vite
15	38001280	Anello	35	0201100510	Dado
16	044951141	Ruota dentata	36	044951180	Asta
17	044951151	Albero ruote	37	044951063	Scatola cambio
18	0223700090	Anello			
19	32300010	Cuscinetto			
20	0209700370	Anello			

GRUPPO CAMBIO MC 300/350/350L


PAG. 7

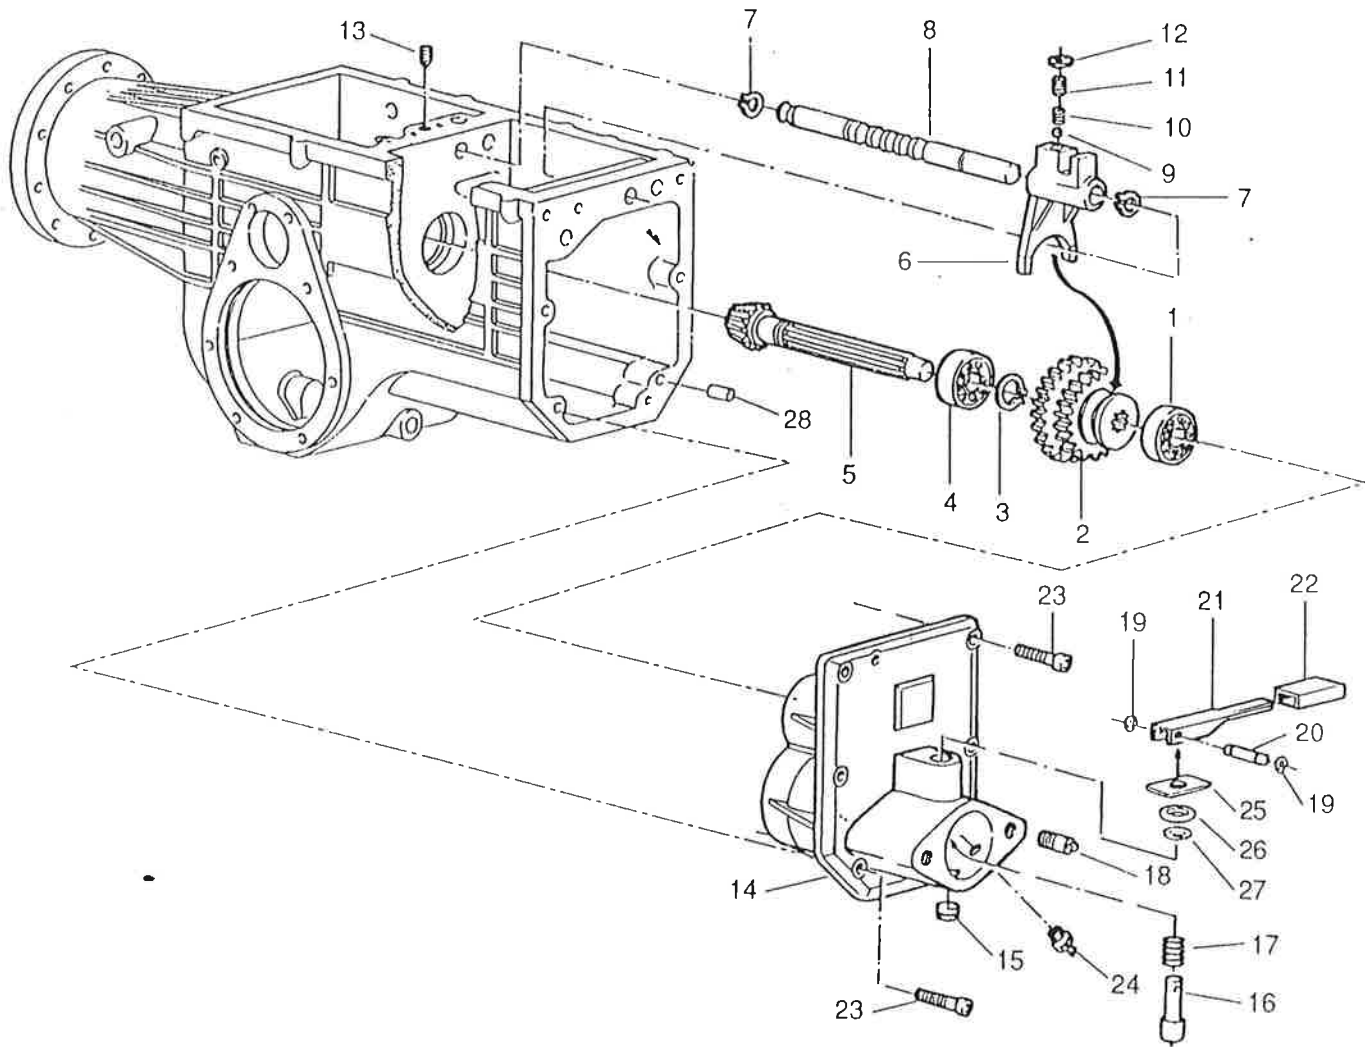


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0200100290	Cuscinetto	21	044951860	Leva aggancio fresa
2	044951112	Doppio ingranaggio	22	044952160	Manopola
3	0200600540	Anello	23	39390010	Vite
4	0202000250	Cuscinetto	24	0206900220	Ingrassatore
5	044951200	Pignone	25	044961571	Piastrina fermo attrezzi
6	044951100	Forcella cambio	26	0201600050	Anello
7	0221600160	Anello	27	30200050	Anello
8	044951090	Asta posizione marce	28	38320030	Spina
9	0223800150	Sfera			
10	044761550	Molla			
11	39104100	Vite			
12	0201100510	Dado			
13	044951950	Grano speciale			
14	044951072	Coperchio posteriore			
15	044021060	Tappo			
16	044961561	Perno bloccaggio fresa			
17	044952181	Molla per leva			
18	044952140	Perno			
19	0207601140	Anello			
20	044951420	Perno			

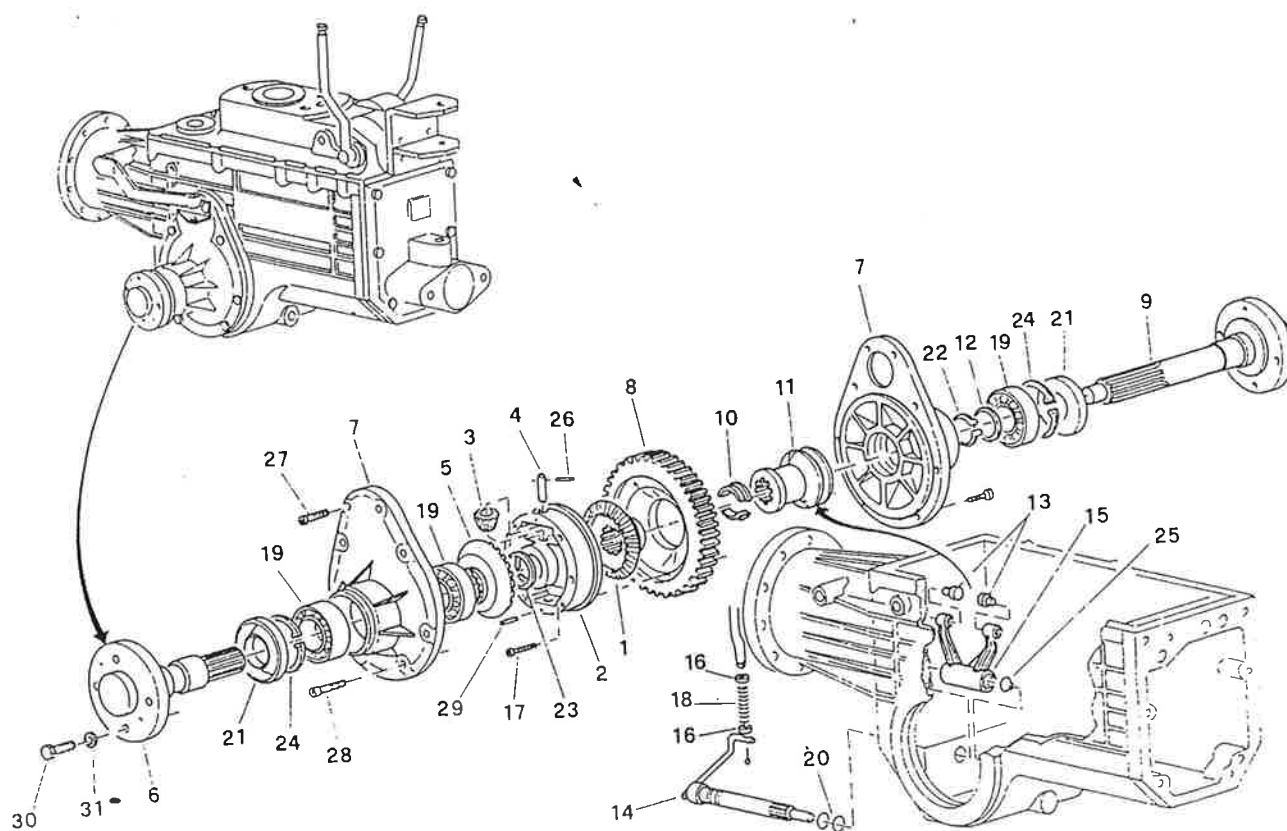


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	044961000	Planetario	22	38071030	Anello
2	044961010	Anello portasatelliti	23	38071020	Anello
3	044961020	Satellite	24	38080010	Anello
4	044961030	Perno portasatelliti	25	38001140	Anello
5	044961040	Planetario	26	38200030	Spina elastica
6	044961050	Semiasse	27	39390050	Vite
7	044961061	Coperchio laterale dx e sx	28	39390020	Vite
8	044961070	Ruota condotta rid. ruote	29	38320020	Spina
9	044961100	Semiasse	30	3931445T	Vite
10	044961110	Distanziatore in due metà	31	37301070	Rosetta
11	044961120	Bussola innesto blocc. diff.			
12	044961130	Rondella rasamento semiasse			
13	044961140	Perno leva differenziale			
14	044961150	Leva blocc. differenziale			
15	044961160	Forcella differenziale			
16	044961170	Bicchierino molla leva blocc.			
17	044961730	Vite con freno ESLOCK			
18	044961840	Molla bloccaggio differen.			
19	0222600030	Cuscinetto			
20	30200010	Anello			
21	30102800	Anello di tenuta			
22	38071030	Anello			

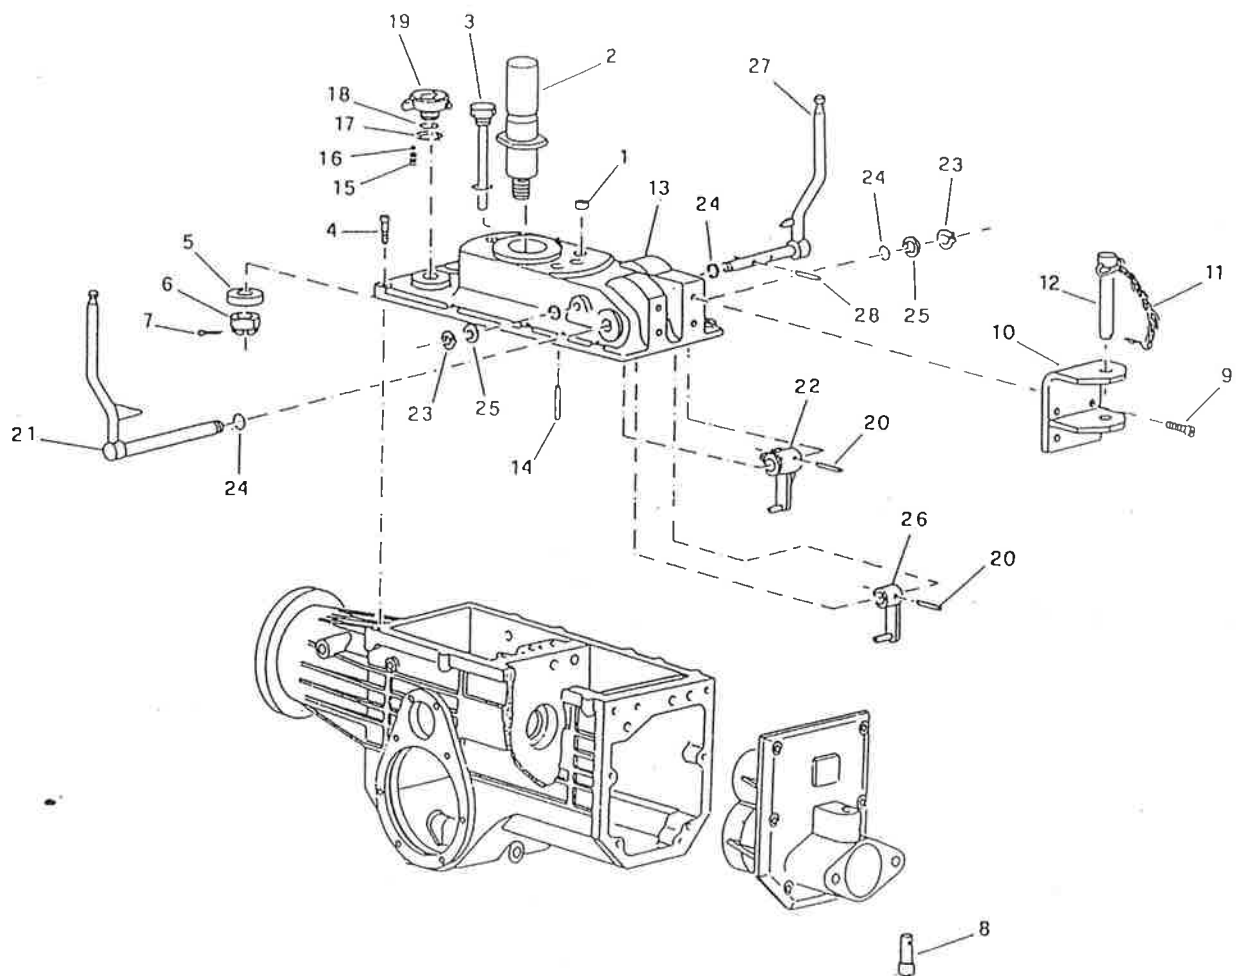


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	044951500	Anello	21	044951440	Leva
2	044951470	Albero	22	044951931	Leva forcella
3	044951820	Tappo livello olio	23	0201600160	Anello
4	39390020	Vite	24	0206600470	Anello
5	044951480	Rondella	25	0200600710	Rosetta
6	33321080	Dado	26	044951921	Leva forcella cambio
7	317016300	Copiglia	27	044951430	Leva cambio
8	044951840	Perno bloccaggio fresa	28	0224200200	Spina
9	3940455T	Vite			
10	044951961	Gancio di traino			
11	049171390	Catenella			
12	044951411	Perno			
13	044951461	Coperchio			
14	38320040	Spina			
15	044952170	Molla			
16	0209700970	Sfera			
17	0201800280	Anello			
18	30200020	Anello			
19	04951491	Manopola			
20	38190030	Spina			

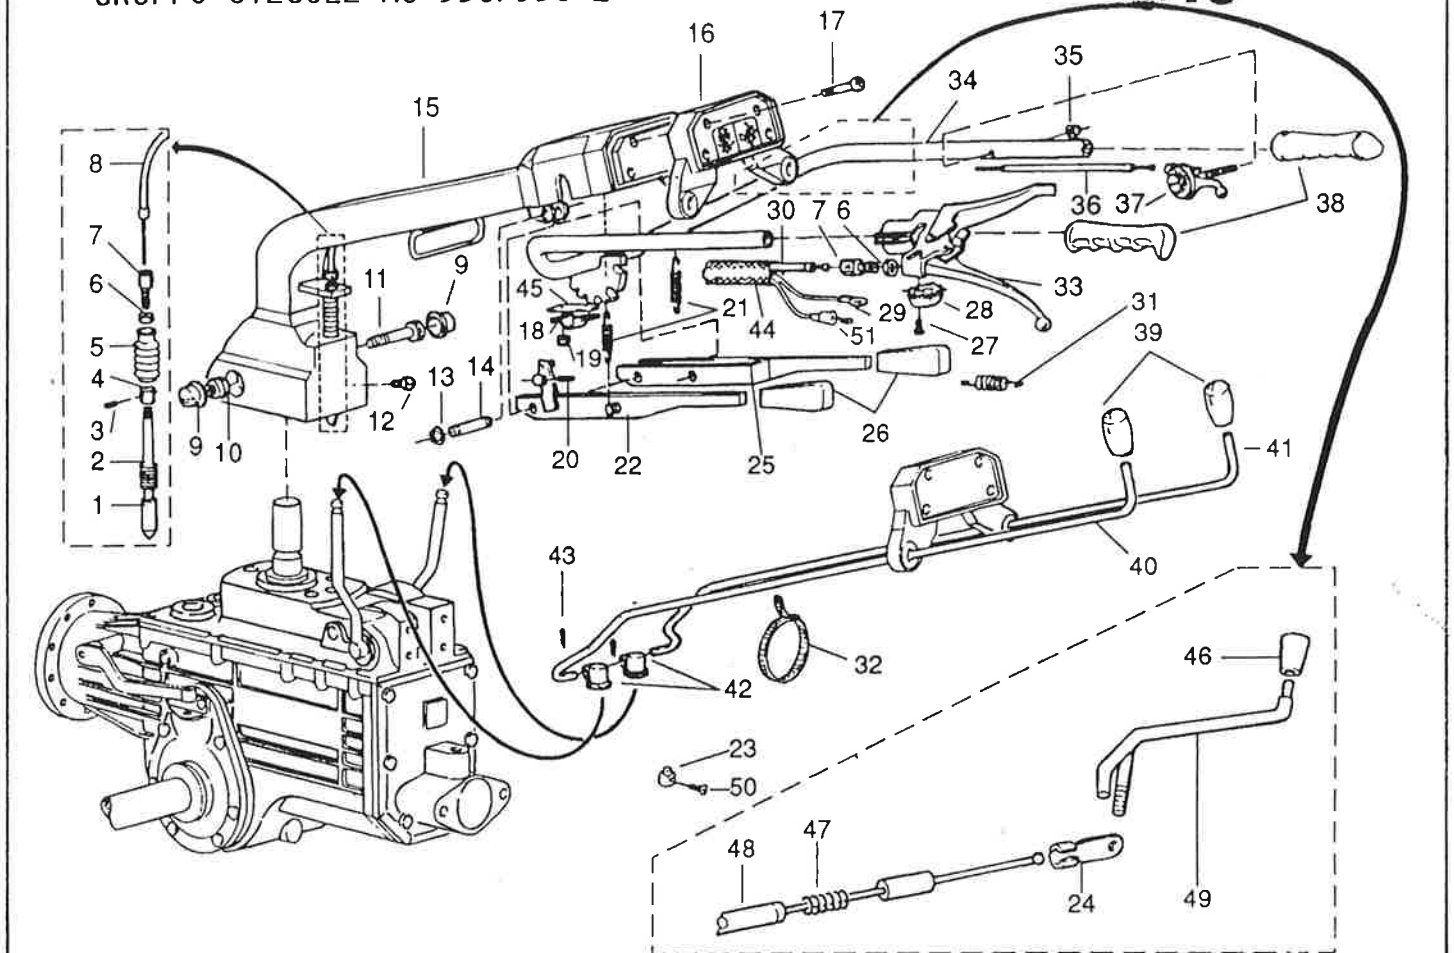

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	044951590	Perno bloccaggio stegola	27	39401150	Vite (no MC 350 L)
2	044951650	Molla leva sblocc. stegola	28	044951990	Interruttore sicurezza (no 350 L)
3	39102650	Grano	29	044961801	Cavetto stop (per MC 350)
4	044952040	Fermacavo	29	044991120	Cavetto stop (per MC 350 L)
5	044952030	Soffietto	30	044041020	Cavetto frizione
6	0200100060	Dado	31	044952191	Molla leva frizione
7	041100830	Registro frizione	32	049392850	Fascetta
8	044041000	Cavetto comando stegola	33	044951980	Leva
9	044952070	Copridado	34	044961090	Manubrio stegola
10	0222500620	Dado	35	0211100420	Dado
11	044951630	Vite speciale blocco stegola	36	044041040	Cavetto acc. a mano (per MC 350)
12	34800010	Ingrassatore	36	044991180	Cavetto acc. (per MC 350 L)
13	0219800220	Anello	37	044961850	Leva comando gas
14	044951610	Perno	38	044951970	Manopola
15	044961640	Gruppo stegola	39	044951660	Pomello
16	044951560	Coperchio scatola manubrio	40	044961660	Asta comando cambio dx
17	39401350	Vite	41	044961650	Asta comando
18	044041090	Semistaffa	42	049172330	Snodo
19	0200600580	Dado	43	049172390	Copiglia a scatto
20	39103050	Grano	44	044961781	Tubo protezione cavo stop
21	044951810	Molla sbloccaggio manubrio	45	044041100	Gomma antivibrante
22	044952060	Leva rotazione stegola	46	047951	Impugnatura
23	049111110	Morsetto per MC 350	47	044141110	Molla
23	041104210	Morsetto per MC 350 L	48	044061740	Cavetto blocc. differenz.
24	049613760	Guidacavo	49	049172770	Leva blocc. differenziale
25	044952050	Leva regolazione altezza steg.	50	39311650	Vite
26	044951670	Manopola	51	044952520	Cavetto di massa

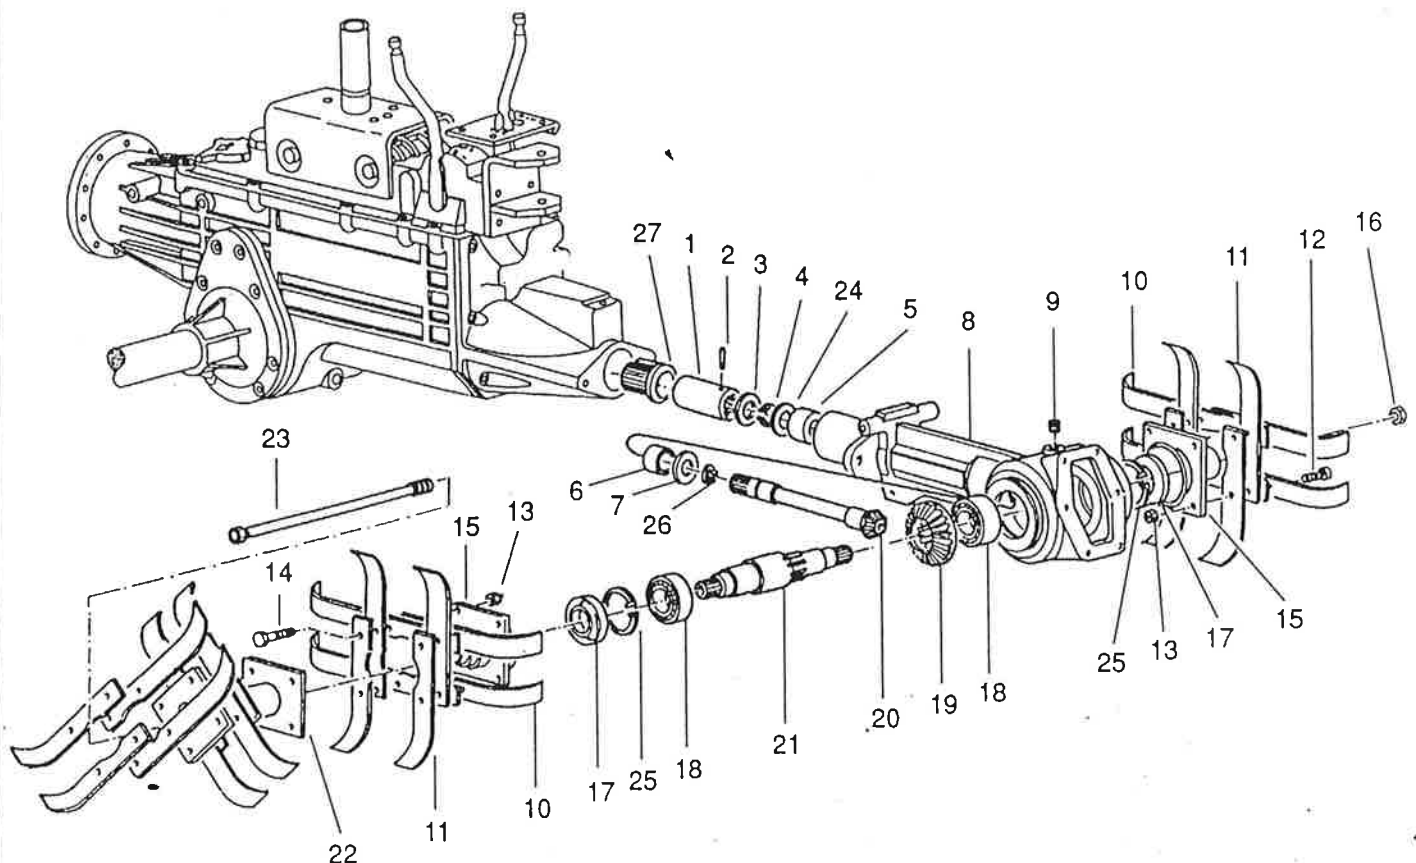

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1.	045323170	Manicotto colleg. fresa	22	045322101	Prolunga portazappette
2	38200050	Spina elastica	23	045321370	Perno
3	30101920	Anello di tenuta	24	045921060	Distanziatore
4	0200800360	Anello	25	38080010	Anello
5	04309102	Bronzina	26	0200700100	Anello
6	32310010	Cuscinetto	27	045323490	Protezione per albero
7	045322040	Anello			
8	045323240	Corpo fresante			
9	044536920	Tappo conico			
10	045322110	Zappetta sx			
11	045322120	Zappetta dx			
12	043407	Vite			
13	0207810550	Dado			
14	0224500200	Vite			
15	045323390	Portazappette			
16	0220000360	Dado			
17	30102520	Anello di tenuta			
18	0222600030	Cuscinetto			
19	045322031	Ruota conica			
20	045323380	Asse con pignone			
21	045322050	Asse trasversale			

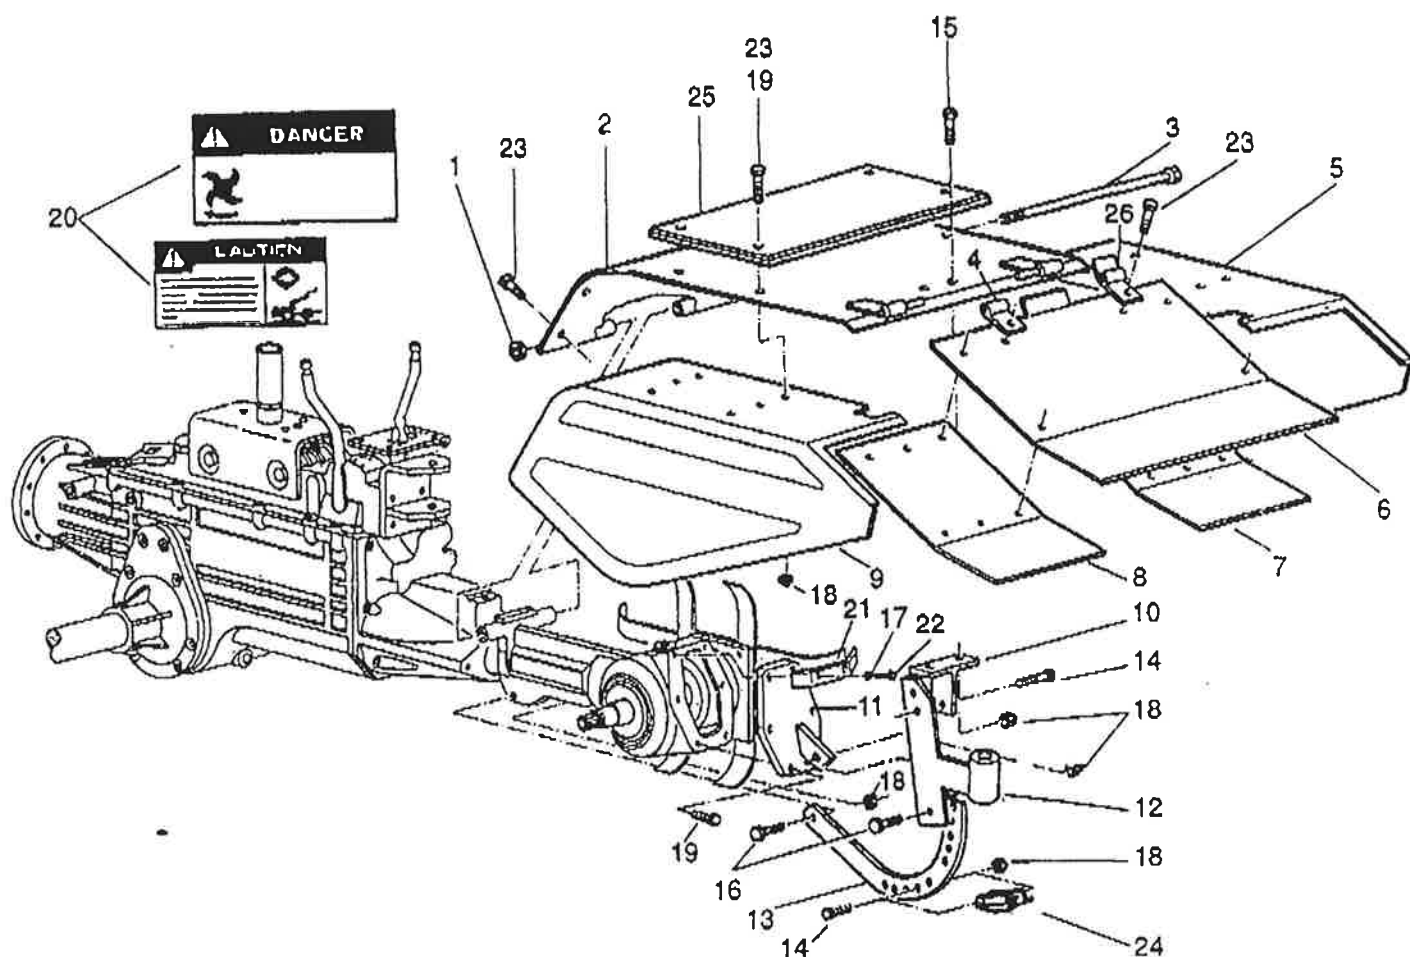


POS.	CODICE	DESCRIZIONE
------	--------	-------------

1.	0207810550	Dado
2.	045323352	Supporto carter
3.	045323111	Perno ancoraggio carter
4.	045323101	Cerniera
5.	045323370	Semicarter dx
6.	045323342	Bandella post. Centrale
7.	045323320	Bandella post. Dx
8.	045323330	Bandella post. Sx
9.	045323360	Semicarter sx
10.	045323050	Supporto carter
11.	045323290	Coperchio
12.	045323310	Supporto ruotino e carter
13.	045321340	Lama
14.	0200200180	Vite

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
------	--------	-------------

15.	0200100160	Vite
16.	0221600730	Vite
17.	0200300160	Rosetta
18.	0200100080	Dado
19.	0200200160	Vite
19.	0200900290	Vite (solo per MC 450 A.E.)
20.	045321020	Kit targhette
21.	045323300	Rompierba
22.	0216400480	Vite
23.	0200100380	Vite
24.	045321350	Vomerino
25.	045321110	Contrappeso (per MC 450 A.E.)
26.	045323650	Cerniera con battuta

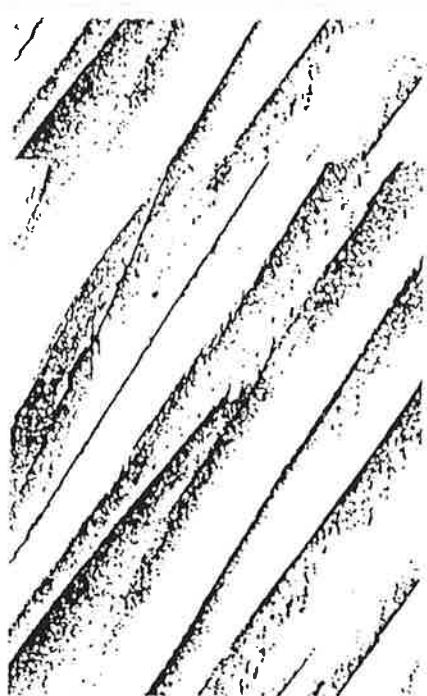

BENASSI®

Via Lampedusa, 1
40010 S.MATTEO
DELLA DECIMA (BO)
ITALIA

Tel. 051/682.46.56
Telefax 051/682.61.64

- PER L'ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO SPECIFICARE SEMPRE IL TIPO DI MACCHINA CON IL NUMERO DI MATRICOLA, IL CODICE DEL PEZZO CON LA DENOMINAZIONE.
- ORDERING YOUR SPARE PARTS, PLEASE ALWAYS MENTION THE COMPLETE CODE NUMBER AND THE DETAILED SPECIFICATION.
- NEL RISPETTO DELLE NORME DI GARANZIA E PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELLA VOSTRA MACCHINA, ORDINARE SOLO PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI "BENASSI", AVVALENDOSI DEL NOSTRO CENTRO "BENASSI DIVISIONE RICAMBI"
- IN THE RESPECT OF THE WARRANTY TERMS, AND FOR A LONGER LIFE OF YOUR MACHINE, ORDER ONLY GENUINE AND ORIGINAL "BENASSI" SPARE PARTS, AVAILABLE ONLY THROUGH OUR SPARE-PARTS CENTER "BENASSI DIVISIONE RICAMBI".

CONCESSIONARIO DI ZONA